

Hva betyr alarmsignalene?

Varmesensoren er plassert over koketoppen:
alarmsignalet er et pip med høy tone.

Styringsenheten er plassert bak koketoppen:
alarmsignalet er en lav summelyd.

Signaler ved normal funksjon

Lyd	Betydning	Tiltak
Intelligent varmesensor: korte pip med få sekunders mellomrom (for-alarmsignal), deretter raskt «pip, pip, pip» 	Varmesensoren har registrert en farlig situasjon. For-alarm før faktisk alarm som slår av koketoppen. Et kontinuerlig pip betyr at koketoppen har blitt slått av.	Hvis alarmen utløses under vanlig matlaging, må dekelet til varmesensoren trykkes én gang mens for-alarmen høres.
Styringsenhet: en kort summelyd med intervaller på 5 sekunder 	Koketoppen ble slått av for en stund siden.	Sett først alle kokeplatebryterne på «0» (ikke nødvendig på koketopper med touch-betjening), og trykk deretter én gang på dekelet til varmesensoren. Hvis koketoppen ikke kan slås på igjen, se Vanlige spørsmål (kapittel 4) i referansehåndboken, spørsmål 4.1.
Styringsenhet: en kontinuerlig summelyd 	Koketoppen er for varm til å slås på igjen.	Vent til koketoppen har kjølt seg ned til et trygt nivå. Koketoppen kan slås på igjen når styringsenheten begynner å avgi korte summelyder med intervaller på 5 sekunder (se over).

Optional features

Styringsenhet: en kort summelyd med intervaller på 2 sekunder (lyd før den intelligente tidsbryteren slår av koketoppen) 	Den intelligente tidsbryteren kommer til å slå av koketoppen om 1 minutt.	Trykk én gang på dekelet til varmesensoren for at koketoppen ikke skal slå seg av.
Styringsenhet: 2 korte summelyder (når sikkerhetslåsen er slått av) 	Koketoppen kan nå brukes.	

Hva betyr feilsignalene?

Feilsignaler

Lyd	Betydning	Tiltak
Styringsenhet: en kort og en lang summelyd annenhver gang hvert femte sekund 	Koketoppen har blitt slått av på grunn av en midlertidig feil i systemet (automatisk feildiagnose).	Sett først alle kokeplatebryterne på «0» (ikke nødvendig på koketopper med touch-betjening), og trykk deretter én gang på dekelet til varmesensoren. Hvis alarmen ikke stopper, se Vanlige spørsmål (kapittel 4) i referansehåndboken, spørsmål 5.1.
Styringsenhet: en summelyd hver time eller halvtime 	Komfyrvakten registrerer en feil i identifisering av koketopp.	Se Vanlige spørsmål (kapittel 4) i referansehåndboken, spørsmål 5.2.
Intelligent varmesensor (og styringsenhet): Et pip fra sensoren og en summelyd fra styringsenheten én gang i minuttet 	Varmesensoren er utrangert.	Varmesensoren må skiftes ut (se kapittel 6 i referansehåndboken). Et trykk på dekelet til varmesensoren utsetter alarmen i 12 timer. Når batteriene har gått tomme, kan koketoppen bare brukes i 5 minutter om gangen (EU-krav).

KOMFYRVAKT SGK510 BRUKERVEILEDNING Lav montering


For monteringsposisjoner lavere enn 90 cm over komfyren

Komfyrvakten overvåker koketoppens temperatur og endringen av den. I en farlig situasjon avgir komfyrvakten en alarm og slår av koketoppen.

Når komfyrvakten brukes for første gang


Komfyrvakten er klar for bruk straks etter montering. I begynnelsen kan den imidlertid alarmere under vanlig matlaging. Dette er fordi komfyrvakten gradvis tilpasser seg ulike måter å lage mat på.

Når komfyrvaktens innstillinger er klare (vanligvis etter cirka 1–5 alarmer), alarmerer den ikke lenger under normal matlaging.

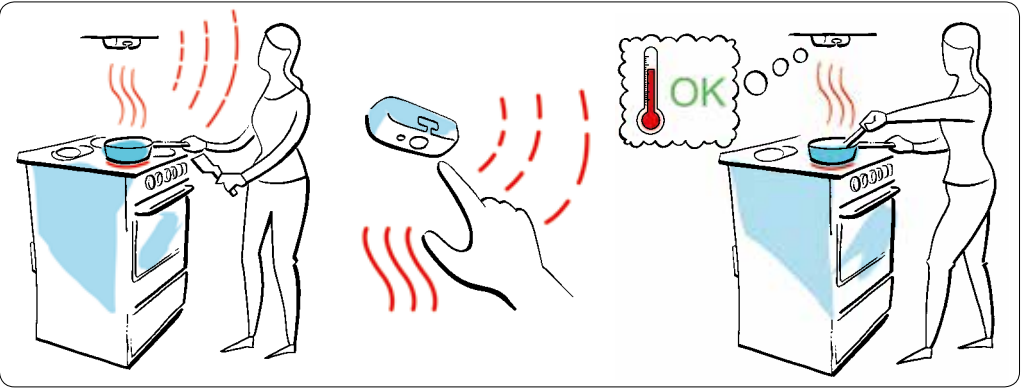

Trykk på dekelet til varmesensoren under for-alarmen (● ● ● ●) for å stoppe alarmen og la komfyrvakten tilpasse følsomheten automatisk.

Bruk av komfyrvakten

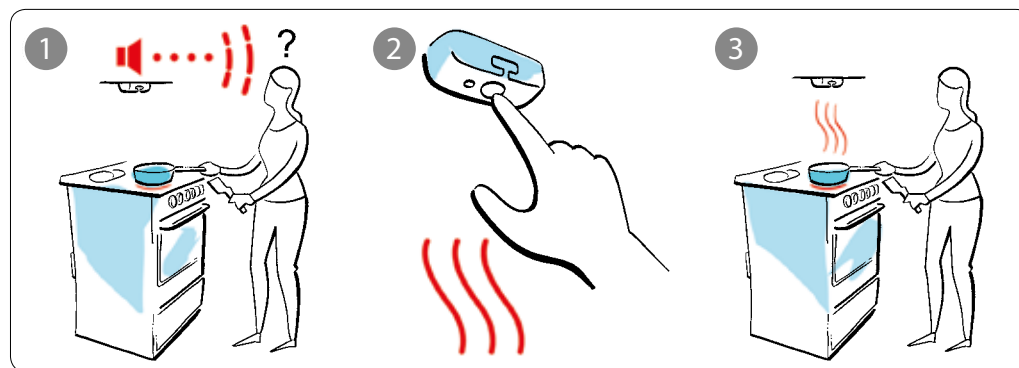


Hvis komfyrvakten begynner å alarmere under matlaging, må dekselet til varmesensoren trykkes inn én gang.



Hvis komfyrvakten har slått av koketoppen, må først alle bryterne på ovnen slås av (settes på 0) før varmesensorens deksel trykkes inn én gang. (På koketopper med touch-betjening holder det å trykke på sensordekslet én gang.) Etter dette kan koketoppen brukes som normalt.

Hvis varmesensoren fjernes fra montasjeplaten, avgir den alarm og slår av koketoppen. Koketoppen kan brukes som normalt ved å sette sensoren tilbake på plass.

Varmesensoren må plasseres på montasjeplaten slik at LED-lampen på siden av varmesensoren er vendt mot deg. Sjekk at varmesensoren sitter tett på montasjeplaten

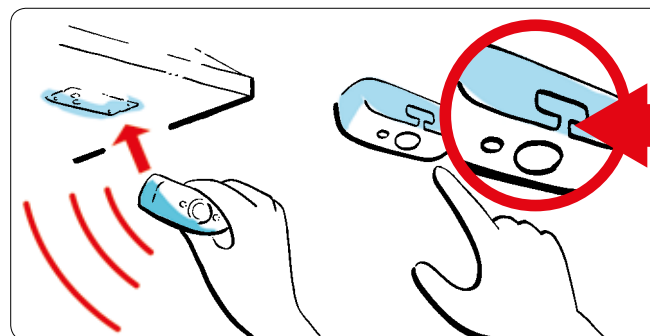

Tilleggsfunksjoner


Merk av i ruten hvis i bruk ☒

Komplett beskrivelse av komfyrvaktens funksjoner i kapittel 2.1 av referansehåndboken.



☐ Sikkerhetslås slår av strømmen til koketoppen når den ikke er i bruk.

Trykk én gang på dekselet til varmesensoren for å bruke koketoppen. Koketoppen låses automatisk 20 minutter etter siste gangs bruk.

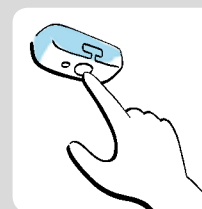

☐ Intelligent tidsbryter registrerer om koketoppen står uten tilsyn og slår den av etter 1-3 timer (avhengig av strøminnstillingen). Koketoppen blir ikke slått av når den står på lav varme.




☐ Intelligent tidsbryter+ – koketoppen blir også slått av når den står på lav varme.




☐ En kullos-/røykalarm brukes sammen med komfyrvakten.

Godt å vite

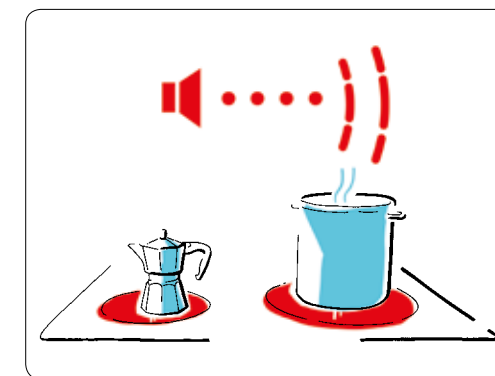

● Alarmen kan utløses ved bruk av en kjele som er mye mindre enn kokeplaten.

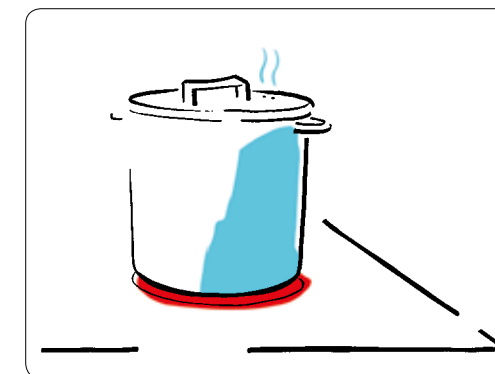

● Det anbefales å bruke lokk når det er mulig.

● Se spørsmål 2.1 under Vanlige spørsmål (i referansehåndboken) for å få mer informasjon.

! Komfyrvakten dekker ikke alle potensielt farlige situasjoner, men den gjør bruken av koketoppen betydelig tryggere. Ikke la koketoppen stå uten tilsyn med hensikt.

! Ikke la koketoppen stå uten tilsyn etter at for-alarmen er avstilt.

! Pass på at det er minst 15 cm mellom deg og en varmesensor som alarmerer. Kortere avstand kan medføre hørselskader.

Vedlikehold: Rengjør varmesensoren ved å tørke av den med en klut fuktet med såpevann. Bruk en klut som ikke loer. Takket være den automatiske feildiagnosen trenger ikke komfyrvakten mer vedlikehold eller testing.