

Hva betyr alarmsignalene?

Varmesensoren er plassert over koketoppen.
Styringsenheten kobles til koketoppens strømuttak.


Lyd	Betydning	Tiltak
Intelligent varmesensor: korte pip med få sekunders mellomrom (for-alarmsignal), deretter rask 	Varmesensoren har registrert en farlig situasjon. For-alarm før faktisk alarm som slår av koketoppen. Et kontinuerlig pip betyr at koketoppen har blitt slått av.	Montering på vegg og avtrekkshette: Hvis alarmen utløses under vanlig matlaging, må dekselet til varmesensoren trykkes én gang mens for-alarmen høres. Montering i tak: Vent til koketoppen har kjølt seg ned.
Styringsenhet: et kort ring med intervaller på 5 sekunder 	Koketoppen ble slått av for en stund siden.	Montering på vegg og avtrekkshette: Sett først alle kokeplatebryterne på «0» (ikke nødvendig på koketopper med touch-betjening), og trykk deretter én gang på dekselet til varmesensoren. Montering i tak: Koketopper med mekaniske brytere: Slå først av alle bryterne på ovnen (sett dem på 0) før avstillingsknappen trykkes inn én gang. Koketopper med touch-betjening: Koketoppen kan brukes igjen når styringsenheten slutter å alarmere og lampene på koketoppen tennes. Hvis styringsenheten ikke slutter å alarmere eller koketoppen ikke kan slås på, se Vanlige spørsmål (kapittel 2) i referansehåndboken, spørsmål 5.
Styringsenhet: en kontinuerlig ringing 	Koketoppen er for varm til å slås på igjen.	Vent til koketoppen har kjølt seg ned til et trygt nivå. Koketoppen kan slås på igjen når styringsenheten begynner å avgi korte ring med intervaller på 5 sekunder (se over). Montering i tak for koketopper med touch-betjening: Koketoppen kan brukes igjen når styringsenheten slutter å alarmere og lampene på koketoppen tennes.
Styringsenhet: Et kort og et langt ring annenhver gang hvert femte sekund 	Koketoppen har blitt slått av på grunn av en midlertidig feil i systemet (automatisk feildiagnose).	Sett først alle kokeplatebryterne på «0» (ikke nødvendig på koketopper med touch-betjening), og trykk deretter én gang på dekselet til varmesensoren. Hvis alarmen ikke stopper, se Vanlige spørsmål (kapittel 2) i referansehåndboken, spørsmål 7.
Intelligent varmesensor og styringsenhet: ett pip/ring i minuttet 	Varmesensoren er utrangert.	Varmesensoren må skiftes ut - et trykk på dekselet til varmesensoren utsetter alarmen i 12 timer. Når batteriene har gått tomme, kan koketoppen bare brukes i 5 minutter om gangen (EN-krav). Se kapittel 4 i referansehåndboken.



KOMFYRVAKT SGK410 BRUKERVEILEDNING

Komfyrvakten overvåker og analyserer koketoppens temperatur og endringen av den. I en farlig situasjon avgir komfyrvakten en alarm og slår av koketoppen.

Godt å vite

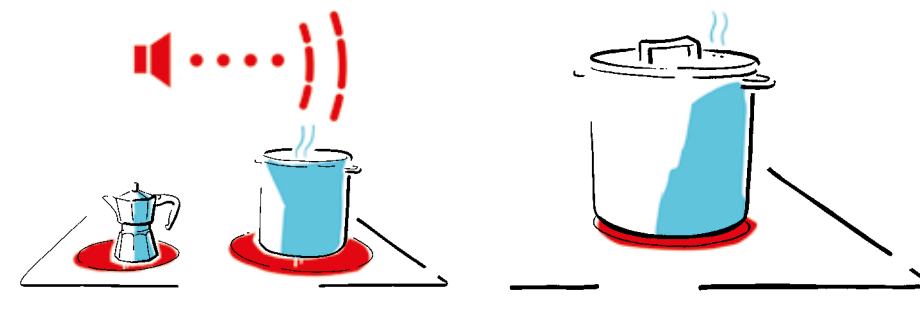


- Alarmen kan utløses ved bruk av en kjele som er mye mindre enn kokeplaten.
- Det anbefales å bruke lokk når det er mulig.
- Se spørsmål 1 og 2 under Vanlige spørsmål (i referansehåndboken) for å få mer informasjon.

- ⚠ Komfyrvakten dekker ikke alle potensielt farlige situasjoner, men den gjør bruken av koketoppen betydelig tryggere. Ikke la koketoppen stå uten tilsyn med hensikt.
- ⚠ Ikke la koketoppen stå uten tilsyn etter at for-alarmen er avstilt.
- ⚠ Pass på at det er minst 15 cm mellom deg og en varmesensor som alarmerer. Kortere avstand kan medføre hørselskader.


Montering på vegg og avtrekkshette

Komfyrvakten er klar for bruk straks etter montering. I begynnelsen kan den imidlertid alarmere under vanlig matlaging. Dette er fordi komfyrvakten gradvis tilpasser seg ulike måter å lage mat på.

Når komfyrvaktens innstillinger er klare (vanligvis etter cirka 1–3 alarmer), alarmerer den ikke lenger under normal matlaging.

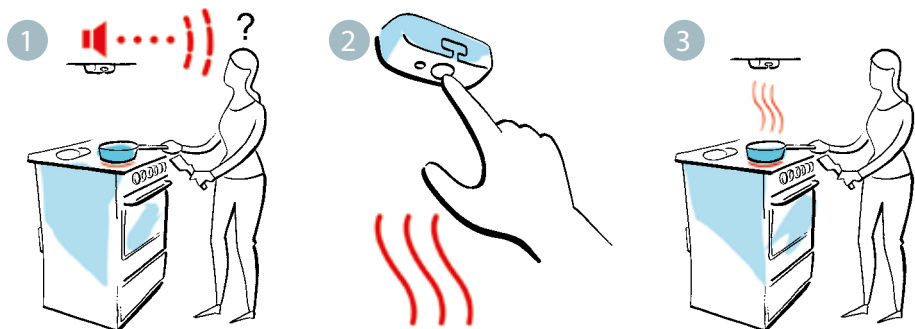

Hvis komfyrvakten begynner å alarmere under matlaging, må dekelet til varmesensoren trykkes inn én gang. Dette stopper alarmen og gjør varmesensoren mindre følsom.

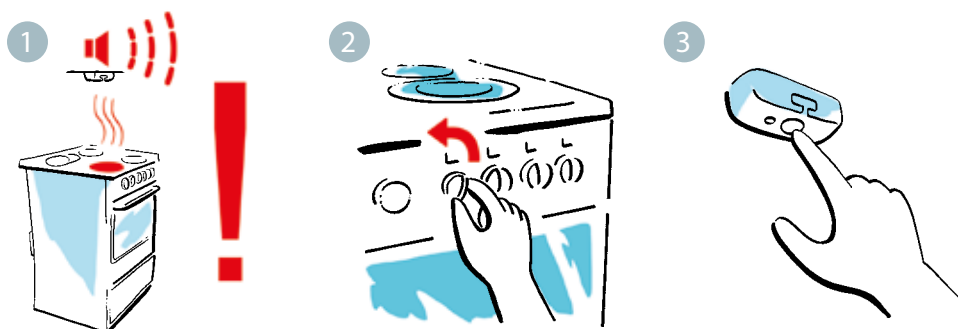


Hvis komfyrvakten har slått av koketoppen, må først alle bryterne på ovnen slås av (settes på 0) før varmesensorens deksel trykkes inn én gang. (På koketopper med touch-betjening holder det å trykke på sensordekelet én gang.) Etter dette kan koketoppen brukes som normalt.

Vedlikehold: Ved behov kan varmesensoren rengjøres ved å tørke av den med en klut fuktet med såpevann. Bruk en klut som ikke loer. Takket være den automatiske feildiagnosen trenger ikke komfyrvakten mer vedlikehold eller testing.

Montering i tak

Koketopper med mekaniske brytere


Hvis komfyrvakten har slått av koketoppen, må først alle bryterne på ovnen slås av (settes på 0) før avstillingsknappen trykkes inn én gang.

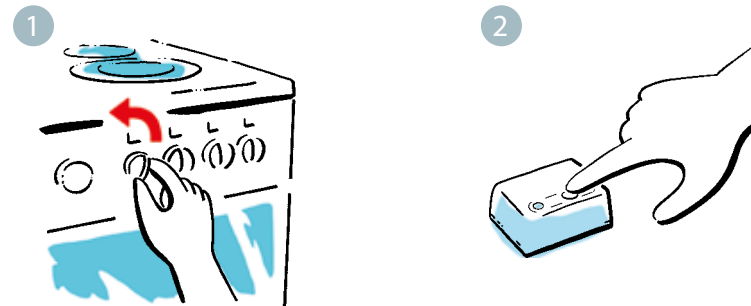

Koketopper med touch-betjening

Hvis komfyrvakten har slått av koketoppen, vent til koketoppen har kjølt seg ned. Koketoppen kan brukes igjen når styringsenheten slutter å alarmere og lampene på koketoppen tennes.

Plassering av den intelligente varmesensoren

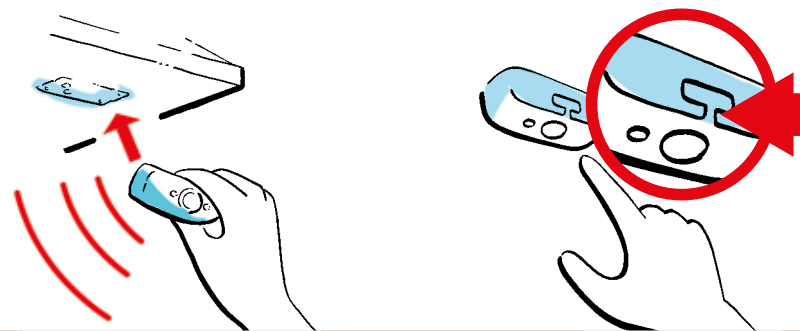

Hvis varmesensoren fjernes fra montasjeplaten, avgir den alarm og slår av koketoppen. Koketoppen kan brukes som normalt ved å sette sensoren tilbake på plass.

Varmesensoren må plasseres på montasjeplaten slik at LED-lampen på siden av varmesensoren er vendt mot deg. Sjekk at varmesensoren sitter tett på montasjeplaten.