



KOMFYRVAKT SGK410

MONTERINGSINSTRUKSJONER



1. VELG ET MONTERINGSSTED

Velg tabell basert på kokeoppbredde (største kokeoppbredde 90 cm). Grå bakgrunn betyr at du trenger en ekstra monteringsdel.


Kokeoppbredde 60 cm

Alternativer (høyde målt fra kokeopp)	Plassering	Ekstra avstillingsknapp SGR300/SGR310 nødvendig på kokeopper med mekaniske brytere
Avtrekkshette (bare horisontale hetter) 45 - 80 cm	Sone 1 (se bilde 1).*	–
Avtrekkshette (bare horisontale hetter) 80 - 100 cm	Sone 1 og 2 (se bilde 1).	–
Tak 150 - 200 cm	Rett over midten av kokeplatene (maks. 5 cm til siden). Andre posisjoner med monteringsbrakett (kjøpes separat).	Ja
Vegg 70 - 80 cm (65 - 70 cm**)	Bruk monteringsbrakett SAI500-AB.	–

* Dersom nødvendig kan sone 2 brukes.

** Dersom nødvendig kan varmesensoren monteres i disse høydene. Under visse forhold er ikke denne monteringen fullt i samsvar med alle EN standardkrav (se spørsmål 3 i Vanlige spørsmål i referansehåndboken).

INSTRUKSJONER FOR MONTERING PÅ AVTREKKSHETTE

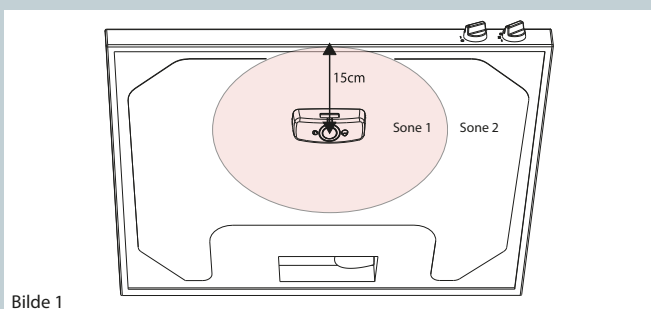

Bilde 1

- Se din sone i tabellene ovenfor.
- Sone 1: over midten av kokeplatene, maks. 15 cm til siden (se bilde 1).
- Sone 2: se bilde 1.
- Monter den minimum 10 cm fra lampene på avtrekkshetten – 5 cm for LED-lamper.
- Må bare monteres på en horisontal overflate slik at den intelligente varmesensoren vender rett nedover.
- Vask overflaten ren for skitt og fett med et vaskemiddel og tørk overflaten godt.

Varmesensoren kan også festes på fettfilteret.

- ! Bare til innendørs bruk.
- ! Skal ikke brukes på profesjonelle kjøkken.
- ! Vær nøye med riktig plassering. Utfør en testalarm.

Kokeoppbredde 90 cm

Alternativer (høyde målt fra kokeopp)	Plassering	Ekstra avstillingsknapp SGR300/SGR310 nødvendig på kokeopper med mekaniske brytere
Avtrekkshette (bare horisontale hetter) 80 - 100 cm (60 - 80 cm**)	Sone 1 (se bilde 1).	–
Tak 180 - 200 cm	Rett over midten av kokeplatene (maks. 5 cm til siden). Andre posisjoner med monteringsbrakett (kjøpes separat).	Ja
Vegg 80 cm (70 - 80 cm**)	Bruk monteringsbrakett SAI500-AB.	–

** Dersom nødvendig kan varmesensoren monteres i disse høydene. Under visse forhold er ikke denne monteringen fullt i samsvar med alle EN standardkrav (se spørsmål 3 i Vanlige spørsmål i referansehåndboken).


INSTRUKSJONER FOR TAKMONTERING

For montering uten ekstra monteringsbrakett kan den intelligente varmesensoren bare monteres **rett over midten av kokeplatene** (maks. 5 cm til siden). Vask overflaten ren for skitt og fett med et vaskemiddel og tørk overflaten godt.

Bruk om nødvendig et lodd eller en penn og en hyssing for å finne midtpunktet.

Ved takmontering må linsen på varmesensoren byttes:

- Løft linsen forsiktig med en skrutrekker.
- Trykk ned IR-linseforlengelsen (inkludert) som vist på bildet. Forlengelsen skal peke oppover i en vinkel på 90°. Hvis forlengelsen beveger seg rundt, kontroller om den har blitt satt inn riktig vei.

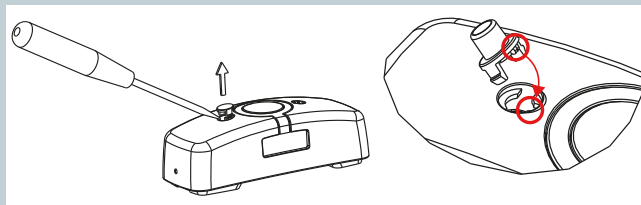


INSTRUKSJONER FOR VEGGMONTERING

Følg monteringsinstruksjonene i bruksanvisningen til monteringsbraketten. Til slutt stiller du inn følsomheten til den intelligente varmesensoren manuelt (se baksiden).

2. FEST DEN INTELLIGENTE VARMESENSOREN

Hvis den intelligente varmesensoren er montert på vegg, i taket eller på en avtrekkshette som er plassert høyere enn 60 cm over kokeopp, justeres følsomheten manuelt eller med Android-appen (se 5. på baksiden).

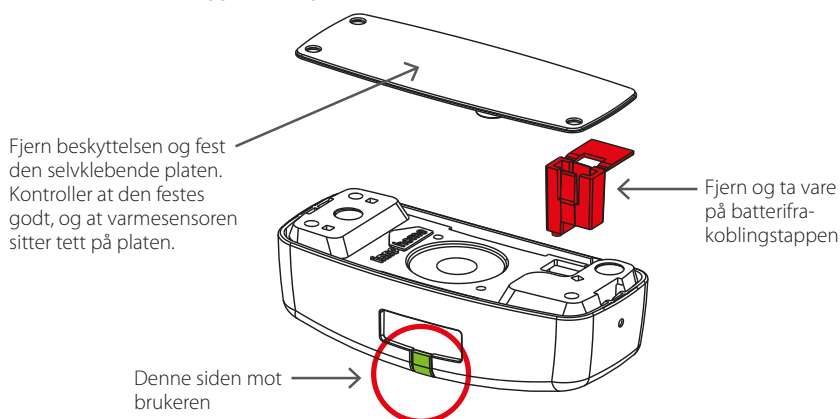


Fjern beskyttelsen og fest den selvklebende platen. Kontroller at den festes godt, og at varmesensoren sitter tett på platen.

Fjern og ta vare på batterifrakoblingstappen

Denne siden mot brukeren

3. MONTER STYRINGSSENHETEN

Åpne dekelet og fest bunnen av styringsenheten til veggen med skruer. Den skal monteres ved siden av strømutaket til koketoppen, og plasseres slik at stikkkontakten **ikke** peker oppover. Koble styringsenheten til koketoppens strømforsyning i henhold til bildet før dekelet lukkes.

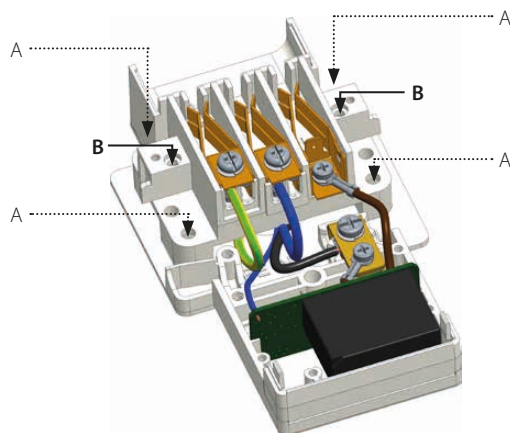

A - Til festing på veggen

B - Til festing på veggmontasjeboksen

Bilde 3

4. TEST KOMFYRVAKTEN

1. Slå på koketoppens sikring (i sikringsskapet). Vent til du hører en ringelyd fra styringsenheten, og test deretter komfyrvakten ved å trykke på sensordekelet til du hører et pip.
2. Kontroller at styringsenheten avgir en ringelyd. Etter noen sekunder avgir varmesensoren et alarmsignal. Sjekk at koketoppen ikke har strømtilførsel (eller at det ikke er spenning på koketoppens stikkontakt).

3. Slå på strømforsyningen til koketoppen igjen med et trykk på varmesensordekelet. Sjekk deretter at koketoppen kan slås på (eller at det er spenning på koketoppens stikkontakt).

Hvis varmesensoren ikke reagerer, eller hvis testalarmen ikke kan avstilles, se feilsøking nedenfor.

Monteringen er nå ferdig!

Hvis koketoppen monteres senere, må disse monteringsinstruksjonene legges på et sted som er lett tilgjengelig ved montering av koketoppen.

5. INNSTILLINGER

STILLE INN FØLSOMHETSNIVÅET TIL DEN INTELLIGENTE VARMESENSOREN



Se film: goo.gl/eS3oZF

Følsomhetsnivået til varmesensoren stilles inn manuelt ved takmontering, veggmontering og når avtrekkshetten er høyere enn 60 cm over koketoppen.

Takmontering: angi nivå 1.

Veggmontering:

65–69 cm: angi nivå 4

70–80 cm: angi nivå 3

Montering på avtrekkshette: se tabellen under.

Følsomhetsnivået kan også justeres via Android-appen Innohome Device Setup (krever tilkoblingskabel ISI510-PK).

cm	45	→	61	→	65	→	71	→	76	→	81	→	100
nivå	8		7		6		5		4		3		

1. Ta ned varmesensoren. (Vent til varmesensoren avgir fire pip – koketoppen blir slått av (alarm ved flytting av varmesensor)).
2. Trykk og hold inne varmesensordekelet. Vent til du hører to pip og slipp dekelet.
3. Still inn følsomhetsnivået ved å trykke på varmesensordekelet i intervaller på ett sekund (f.eks. 7 trykk = nivå 7).
4. Varmesensoren skal nå bekrefte det innstilte følsomhetsnivået med pip (f.eks. 7 pip = nivå 7). Dersom nivået var feil, må fremgangsmåten utføres på nytt fra punkt 2.
5. Sett varmesensoren tilbake på montasjeplaten og trykk én gang på dekelet.

6. FEILSØKING

Varmesensoren reagerer ikke (den grønne lampen skal tennes) når dekelet trykkes inn

Kontroller at den røde batterifrakoblingstappen er fjernet.

Testalarmen kan ikke avstilles

Prøv først med en ny testalarm, og vent fem sekunder før avstilling. Hvis testalarmen fremdeles ikke kan avstilles, må den intelligente varmesensoren og styringsenheten pares på nytt. Se instruksjoner i referansehåndboken, kapittel 3.3

Montering av koketoppen

1. Slå av strømforsyningen ved hjelp av koketoppens sikring (i sikringsskapet).
2. Plugg koketoppens støpsel til komfyrvakten, og sett koketoppen på plass.
3. Slå på strømmen.

MERK Ved takmontering dersom koketoppen monteres etter montering av komfyrvakten

Komfyrvaktens funksjon bør testes ved å slå på den største kokeplaten og vente til komfyrvakten alarmerer (maks. 10 minutter). Denne testen kan ikke utføres med induksjonstopper uten en adapterplate – se spørsmål 4 i Vanlige spørsmål (kapittel 2) i referansehåndboken.