

KOMFYRVAKT SGK510

MONTERINGSINSTRUKSJONER

Kompatibilitet: Alle elektriske koketopper. Største koketoppbredde 90 cm. (Bredere koketopper krever to varmesensorer – kontakt forhandleren ved spørsmål)

Standard samsvar: Koketopper med 4 kokeplater. Kan trygt brukes med andre typer koketopper.

Monteringsdeler må kjøpes separat for:

- Veggmontering og noen typer takmontering (se tabellene nedenfor): Monteringsbrakett, delenr. SAI500-AB
- Koketopper med mekaniske brytere når varmesensoren er høyere enn 90 cm over koketoppen: Avstillingsknapp, delenr. SGR300

Koketoppbredde 60 cm - monteringsalternativer for varmesensor

Alternativer (høyde målt fra koketopp)	Plassering
Avtrekkshette (bare horisontale hetter) 45 - 80 cm	Sone 1 (se bilde 1). *
Avtrekkshette (bare horisontale hetter) 80 - 120 cm	Sone 1 og 2 (se bilde 1).
Vegg 80 cm	Krever monteringsbrakett (kjøpes separat).
Tak 150 – 200 cm	Rett over midten av komfyren (maks. 5 cm til siden). Andre posisjoner med monteringsbrakett (kjøpes separat).

* Dersom nødvendig kan sone 2 brukes. Men når den brukes med enkelte typer kjeler, er ikke denne monteringen fullt i samsvar med alle EUs standardkrav (se spørsmål 3 i Vanlige spørsmål i referansehåndboken).

- ! Bare til innendørs bruk.
- ! Skal ikke brukes på profesjonelle kjøkken.
- ! Styringsenheten skal monteres av en autorisert elektriker.
- ! Vær nøye med riktig plassering. Utfør en testalarm.

Koketoppbredde 90 cm - monteringsalternativer for varmesensor

Alternativer (høyde målt fra koketopp)	Plassering
Avtrekkshette (bare horisontale hetter) 80 - 120 cm**	Sone 1 (se bilde 1).
Vegg 80 cm	Krever monteringsbrakett (kjøpes separat).
Tak 150 – 200 cm	Krever monteringsbrakett (kjøpes separat).

** Dersom nødvendig kan varmesensoren monteres mellom 60–80 cm over koketoppen (sone 1). Men når den brukes med enkelte typer kjeler, er ikke denne monteringen fullt i samsvar med alle EUs standardkrav (se spørsmål 3 i Vanlige spørsmål i referansehåndboken).

1. Montering og testing

TRINN 1 - Monter den intelligente varmesensoren


Monter den intelligente varmesensoren under avtrekkshetten, på veggen eller i taket. Dette dokumentet inneholder instruksjoner for standard montering (se tabellene over). Veiledningen for monteringsbrakett inneholder instruksjoner om montering med monteringsbrakett.

Montering på avtrekkshette

- Se din monteringszone i tabellene.
Sone 1: over midten av koketoppen, maks. 15 cm til siden (se bilde 1).
Sone 2: se bilde 1.
- Monter den minimum 10 cm fra lampene på avtrekkshetten – 5 cm for LED-lamper.
- Må bare monteres på en horisontal overflate slik at varmesensoren vender rett nedover.

Sensoren kan også festes på fettfilteret. Vask overflaten ren (for skitt og fett) med et vaskemiddel. Tørk overflaten godt før sensoren festes.

1. La den intelligente varmesensoren tilpasse seg romtemperaturen først. Fjern den klebende baksiden fra varmesensorens montasjeplate og fest varmesensoren til undersiden av avtrekkshetten. Pass på at LED-lampen på siden av varmesensoren peker mot deg (se bilde 2, A). Fjern varmesensoren fra platen (varmesensoren avgir et pip). Trykk montasjeplaten bestemt mot overflaten for å få den til å sitte godt.
2. Fjern den røde batterifrakoblingstappen fra varmesensoren (se bilde 2, B). Ta vare på den til eventuell senere bruk. Sett varmesensoren tilbake på montasjeplaten, kontroller at den står riktig vei og sitter helt inntil platen.
3. Mål avstanden mellom koketoppen og avtrekkshetten. For standard avstander mellom 63 cm og 70 cm trenger ikke følsomhetsnivået å justeres. For alle andre avstander må varmesensorens følsomhet stilles inn manuelt. Se instruksjoner på baksiden av dette arket.

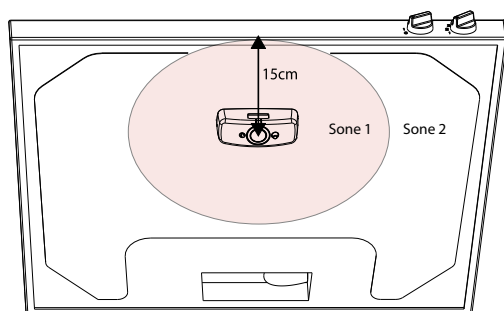

Sone 1: over midten av koketoppen (maks. 15 cm til siden).


Takmontering

MERK: Koketopper med mekaniske brytere krever en ekstra avstillingsknapp.

For standard montering (uten ekstra monteringsbrakett) kan varmesensoren bare monteres **rett over midten av komfyren** (maks. 5 cm til siden).

Vask overflaten ren (for skitt og fett) med et vaskemiddel. Tørk overflaten godt før varmesensoren festes. Bruk om nødvendig et lodd eller en penn og en hyssing for å finne midtpunktet.


1. Bytt linsen på varmesensoren.

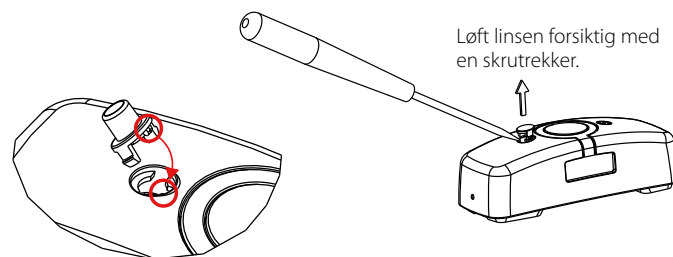

Trykk ned IR-linseforlengelsen (inkludert) som vist på bildet. Forlengelsen skal peke oppover i en vinkel på 90°. Hvis forlengelsen beveger seg rundt, kontroller om den har blitt satt inn riktig vei.

2. Monter varmesensoren i henhold til instruksjonene i punkt 1 og 2 for montering under avtrekkshetten (til venstre).

3. Still inn følsomhetsnivået manuelt til nivå 1, gå til Innstillinger på baksiden av dette arket.

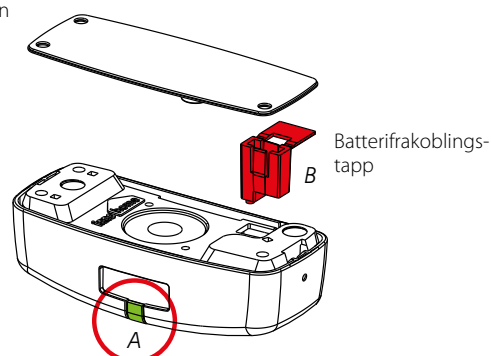

1. Montering og testing, forts

TRINN 2 - Monter styringsenheten

Skal bare monteres av en kvalifisert elektriker. Styringsenheten skal monteres på veggen bak koketoppen, ved siden av strømuttaket til koketoppen.

Pass på følgende:

- Styringsenheten må ikke kunne bli tildekket eller blokkert, og den må ha fri lufttilførsel rundt seg.
- Styringsenheten må ikke utsettes for vannsprut.
- Innstillingsknappen (se bilde 3) skal være tilgjengelig når koketoppen flyttes.
- Styringsenheten må ikke monteres inne i et skap eller i nærheten av en oppvaskkum.

1. Slå av strømmen med sikringen.

2. Fest styringsenheten til veggen med skruer og koble den til strømuttaket og koketoppen i henhold til kretsdiagrammene (se egen tilkoblingsveiledning).

3. Pass på at alle kabler er sikkert installert og tilkoblet i henhold til gjeldende elektroforskrifter, at klemmeskruene er strammet til, og at alle kontakter er ordentlig festet. Dobbeltsjekk at det ikke er noen kortslutninger på koketoppens side av kretsen.


4. Slå på strømmen igjen. Det kommer en summelyd fra styringsenheten, og etter 20 sekunder kommer det en ny summelyd.

Nå er standardfunksjonene aktivert.

Aktiver tilleggsfunksjonene ved behov – se kapittel 2 i referansehåndboken.

- Bruk sammen med en kullos-/røykalarm.
- Ekstrafunksjoner for koketopper med mekaniske brytere. Anbefalt for eldre, uføre, studentboliger og familier med barn eller kjæledyr. Også til koketopper uten termostat.
- Stille alarm.

Deretter må komfyrvakten testes (trinn 3).

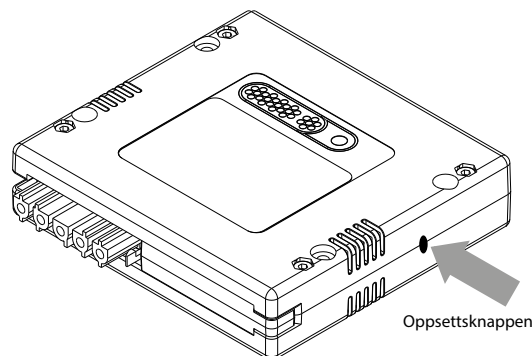

Bilde 3

TRINN 3 - Test komfyrvakten

1. Hold inne varmesensordekselet til varmesensoren avgir et pip.

2. Kontroller at styringsenheten avgir en summelyd. Etter noen sekunder avgir varmesensoren et alarmsignal.

3. Sjekk at koketoppen ikke har strømtilførsel. Trykk deretter én gang på dekselet til varmesensoren og kontroller at koketoppen har strømtilførsel igjen.

Ved takmontering ibør også komfyrvaktens funksjon testes ved å slå på den største kokeplaten og vente til komfyrvakten alarmerer (maks. 5 minutter). Vær oppmerksom på at denne testen kan ikke utføres med induksjonstopper uten en adapterplate – se Vanlige spørsmål, kapittel 4 i referansehåndboken, spørsmål 1.6.

Komfyrvakten er nå klar for bruk!

2. Innstillinger

Stille inn følsomhetsnivået til den intelligente varmesensoren

Følsomhetsnivået til varmesensoren stilles inn manuelt ved takmontering og når avtrekksheften er mindre enn 63 cm eller mer enn 70 cm over koketoppen.

Takmontering: angi nivå 1.

Montering på avtrekkshefte: se tabellen nedenfor.

cm	45	→ 49	→ 52	→ 57	→ 63	→ 71	→ 82	→ 94	→ 108	→ 120
nivå	9	8	7	6	5	4	3	2	1	

Nivå 1 er det mest følsomme nivået, og fabrikkinnstillingen er 5.

1. Ta ned varmesensoren. (Vent til varmesensoren avgir fire pip – koketoppen blir slått av (alarm ved sensorflytting))

2. Sett den røde batterifrakoblingstappen inn i hullet på undersiden av varmesensoren (se bilde 2, B). Hold varmesensoren i hånden og trykk frakoblingstappen og dekselet mot hverandre, hold i cirka 5 sekunder.

3. Slipp taket (varmesensoren avgir et pip) og fjern batterifrakoblingstappen. I løpet av 20 sekunder må først dekselet trykkes én kort gang, hold deretter inne dekselet igjen i cirka 5 sekunder til et pip høres. Slipp det og trykk og hold det inne igjen umiddelbart, til et nytt pip høres. Slipp taket.

4. I løpet av 20 sekunder må dekselet trykkes inn like mange ganger som følsomhetsnivået du vil sette varmesensoren på, med korte trykk. Vent til den grønne LED-lampen slukkes mellom hvert trykk.

5. Varmesensoren skal nå bekrefte det innstilte følsomhetsnivået med pip som kommer i to omganger – se tabellen nedenfor. (Etterpå avgir varmesensoren en ny serie med 3 + 7 pip.) Dersom nivået er feil, må fremgangsmåten utføres på nytt fra punkt 2.

6. Sett varmesensoren tilbake på montasjeplaten og trykk én gang på dekselet. Ta vare på batterifrakoblingstappen til eventuell senere bruk.

Beeps				Sensitivity level
●	3 sekunder pause	●	så 3 + 7 pip	1
● ●	3 sekunder pause	● ●	så 3 + 7 pip	2
● ● ●	3 sekunder pause	● ● ●	så 3 + 7 pip	3
...				...

3. Feilsøking

Varmesensoren avgir ikke lyd når dekselet trykkes inn

Kontroller at den røde batterifrakoblingstappen er fjernet.